SI7633B1

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil ultra-jos
Dimensiuni	60 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709335946



Estetică

Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine frontală teșită
Tip de setare de control	Glisor multifuncțional
Glisor	Da
Culori LED	Roșu
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu inducție	3
Nr. de zone de gătit cu amplificator	3
Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	14
Auto-ventilare	Da
Nr. total de zone de gătit	3

Opțiuni

Decupaj standard	490x560 mm	**Indicator timp rezidual**	Da
Temporizator final de gătit	3	**Opțiunea Demo Showroom**	Da
Opțiune de întrerupere	Da	**Blocarea comenzii/Siguranța copilului**	Da
Supraveghetor minute	3		
Sfârșitul alarmei de gătit	Da	**Selectarea rapidă a nivelului**	Da

Caracteristici tehnice

Față-stânga - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - 21 cm


Spate-stânga - Inducție – unică - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - 14,5 cm

Față-dreapta - Inducție – gigant - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 5.20 kW - 18/28 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	**Oprire automată la preaplin**	Da
detectare tigaie	Da	**Eco-fierbinte**	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	**Eco-Oprit**	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7350 W	**Lungimea cablului de alimentare**	150 cm
Tensiune (V)	220 - 240 V	**Terminal box**	6 poles
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu
Frecvență (Hz)	50/60 Hz		

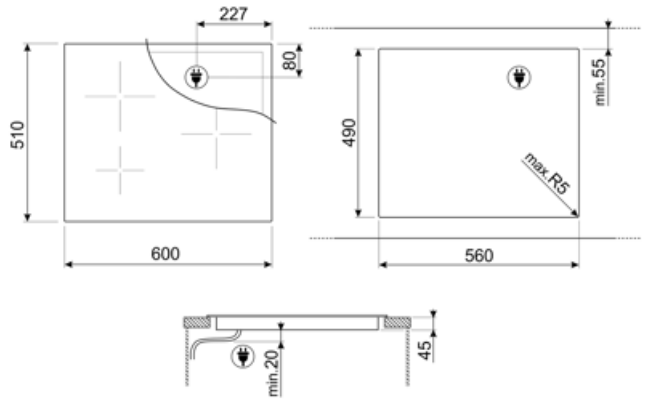

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary



Un sistem inteligent cu infraroșu, care permite capotei și plitei cu această caracteristică să lucreze împreună.



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – inalțime de 1 mm.



Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.



Eco-Off: Această funcție de economisire a energiei închide zona înainte ca cronometrul să sune, utilizând căldura reziduală din tavă.



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.



Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Eco-Heat: această funcție avertizează când zona este încă fierbinte după ce a fost oprită. Pe lângă asigurarea siguranței maxime prin prevenirea arsurilor, acest lucru vă permite, de asemenea, să utilizați căldura reziduală pentru a continua gătitul sau pentru a menține alimentele calde.



Zonă gigantică: Zona gigantică oferă spațiu suplimentar și flexibilitate.



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă